

RobotBackup

Innhold

RobotBackup	1
Requirements	1
Om	1
Manuell	2
Auto	2

Av Sigmund Straumland
www.straumland.com



Requirements

RobotStudio 5.14 (online or full)


Kan lastes ned fra ABBs nettsider her:



<http://www.abb.com/product/ap/seitp327/049ffeb82687791ec12574b9004958cf.aspx>




Om

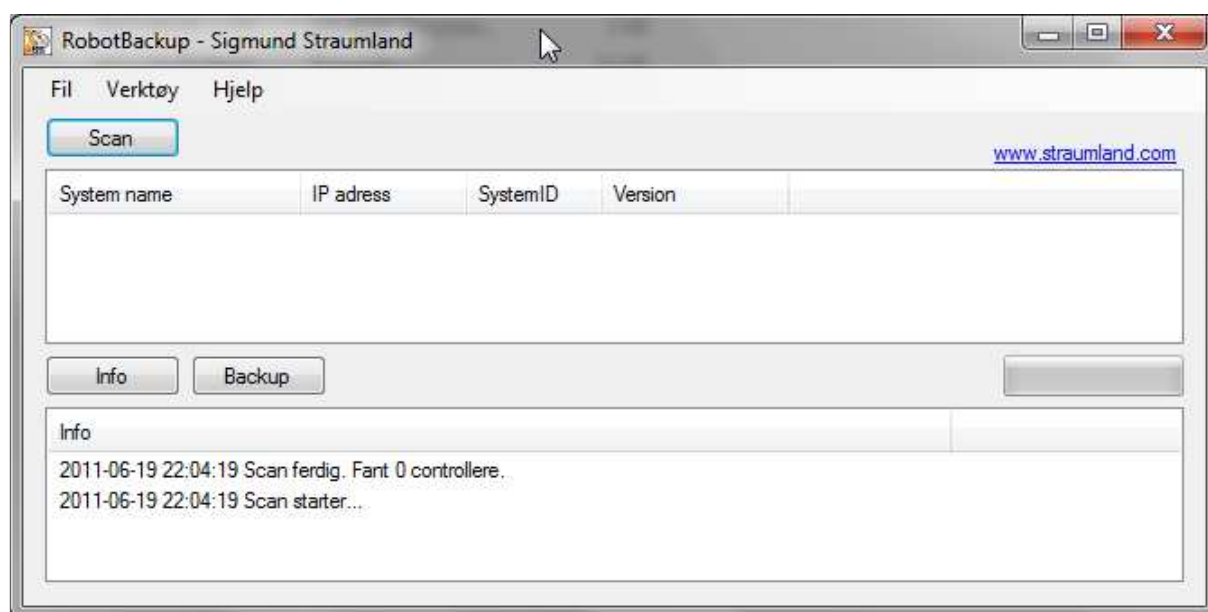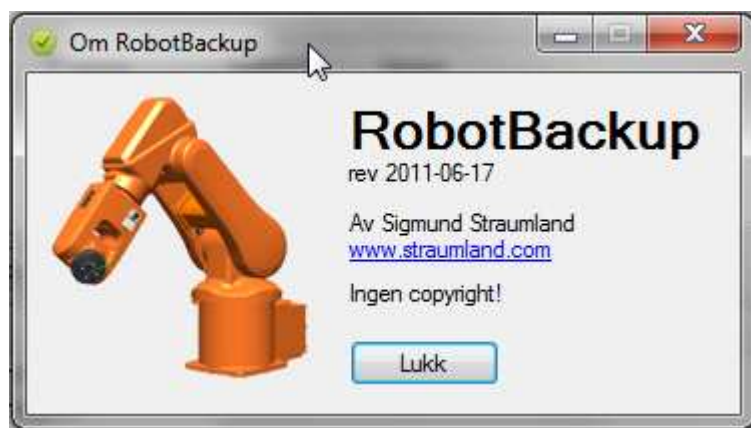

Manuell

Trykk .

Velg controller og trykk  eller . Backup lagres i backup mappe, denne kan velges ved å gå til innstillinger.

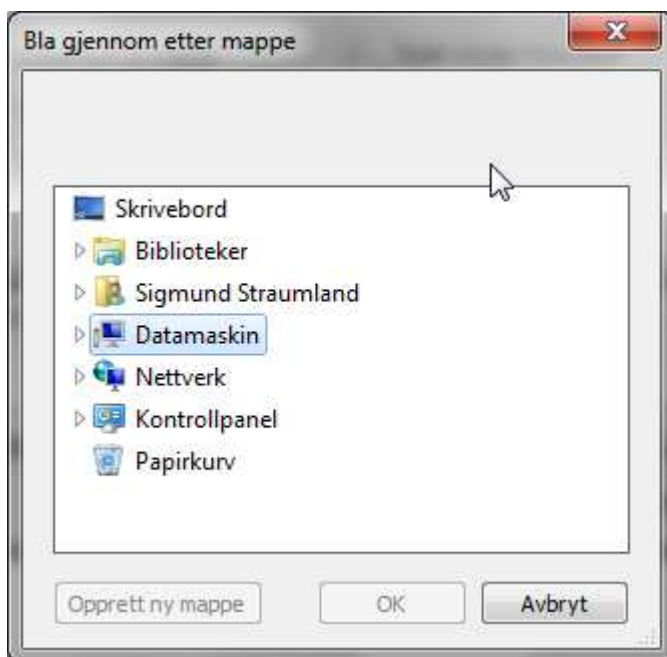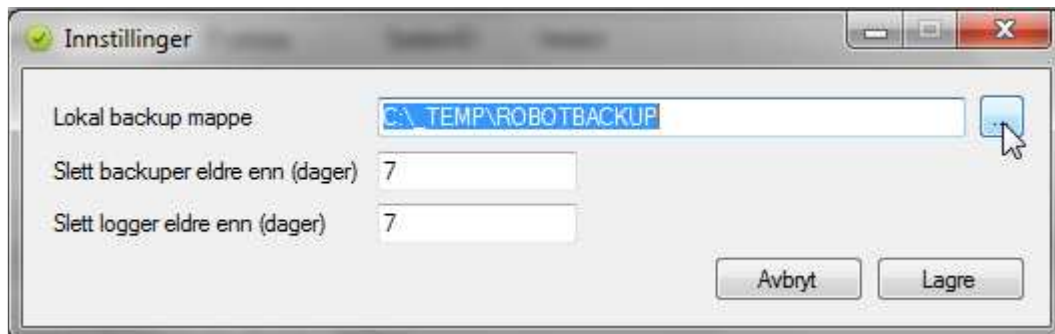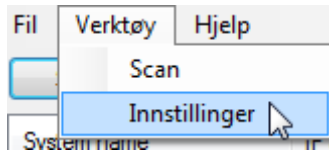

Auto

Start programmet med parameter -auto.



Programmet vil da foreta følgende operasjoner

- Scan, søker etter kontrollere på nettverket.
- Ta backup av alle kontrollere som ble funnet
- Sletter eldre loggfiler.
- Sletter eldre backuper.

For å sette max alder på loggfiler og backuper, start programmet uten –auto parameter og gå til instillinger. Se Manuell avsnitt.

Opprett en daglig kjøring ved å bruke Oppgaveplanleggeren i Win7.

Start->Alle programmer->Tilbehør->Systemverktøy->Oppgaveplanlegging

robotbackup_ipaddresses.cfg

Scan vil sjekke alle LAN ipadresser for kontrollere. I filen robotbackup_ipaddresses.cfg kan det angis andre IP adresser som skal sjekkes for robotkontrollere. En IP adresse per linje.